





ALLES FÜR REISEMOBILE,
CAMPING & CARAVANS

Instruction - Aufbauanleitung Marina

936682

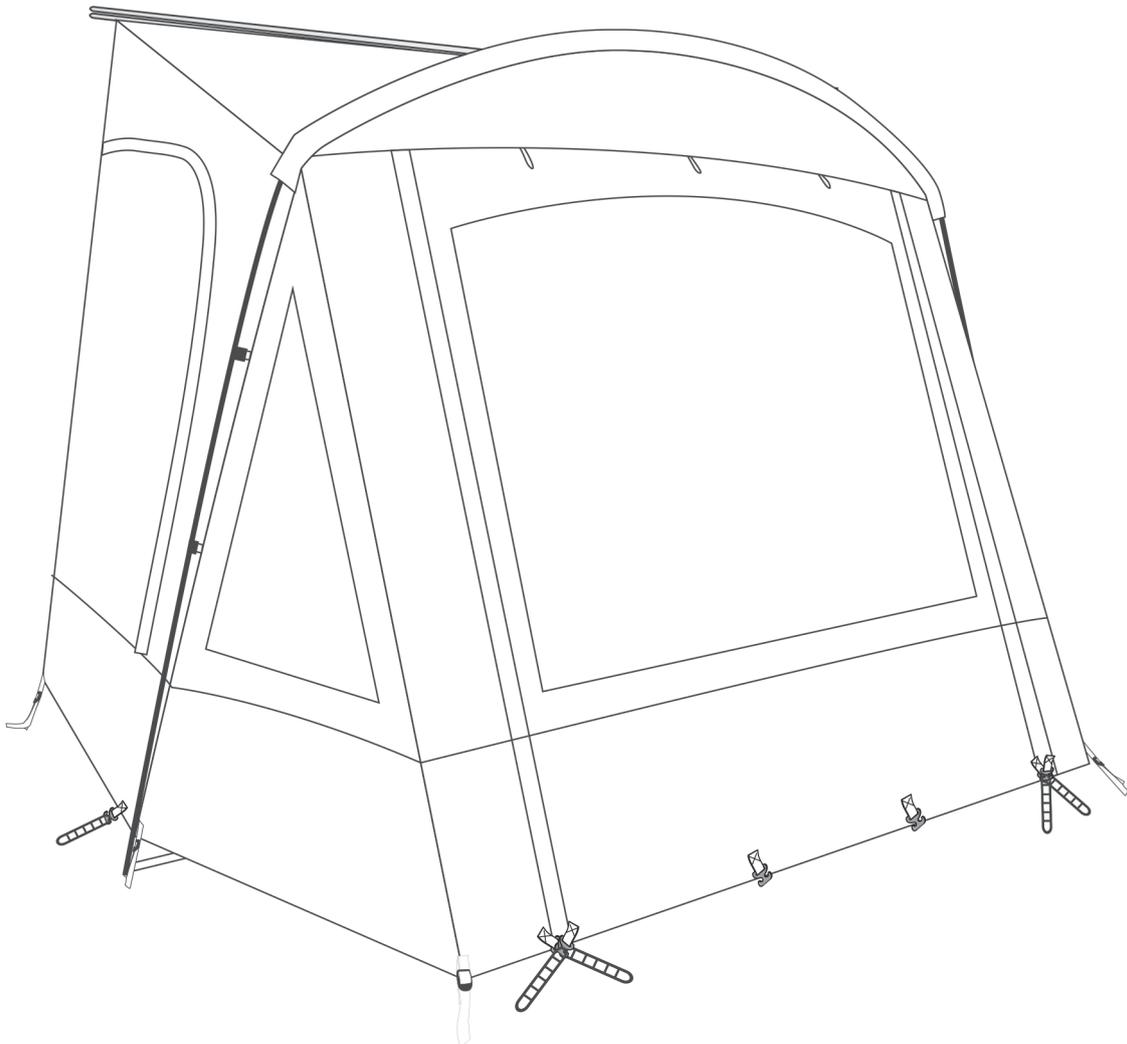

Assembly Parts List - Lieferumfang

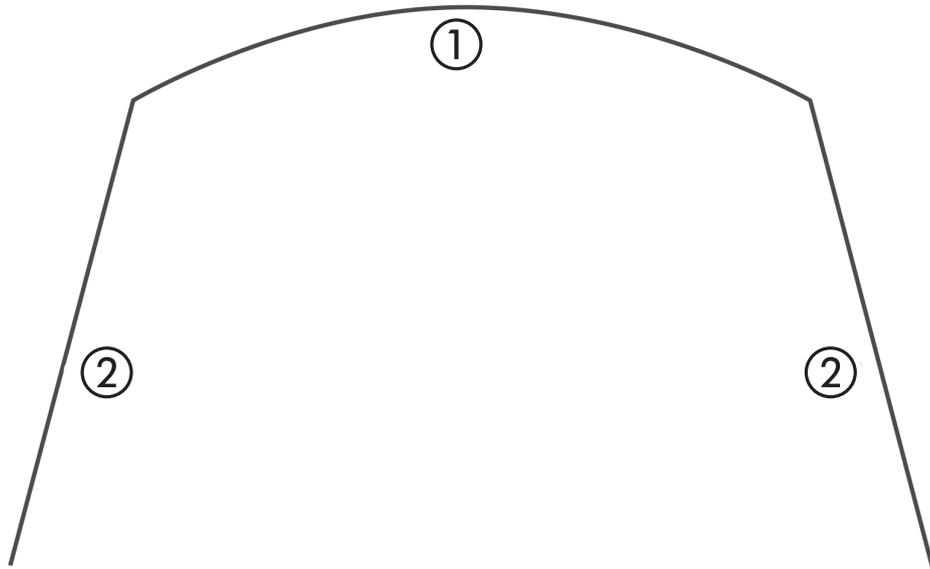


① x 1



② x 2



Cover
Zelthaut
x 1

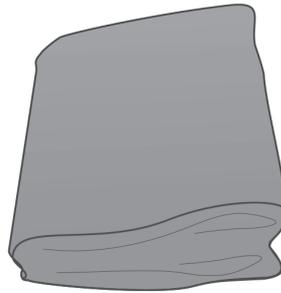

Mud guard
Windschutz
x 2



Guyrope
Abspannleinen
x 4



Pegging ladder
Abspannleitern
x 16




Metal pegs
Metallheringe
x 24




1. Attach the roof to the Caravan. Slide the awning beading into the Caravan.

Ziehen Sie den Keder in die Kederschiene des Caravans.

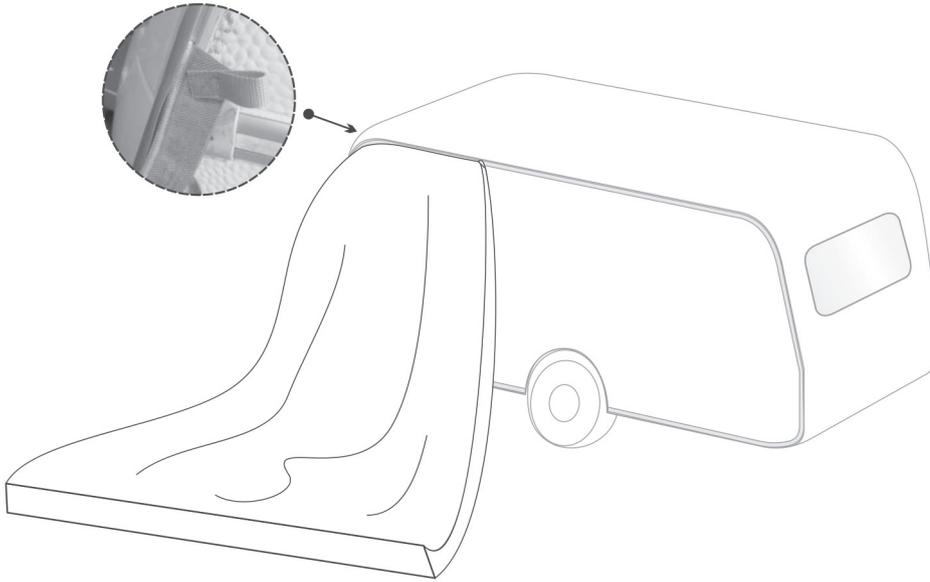


2. a) Slide Pole 1 into the roof along the sleeve and fix the pole at bottom with a pin.

a) Schieben Sie die Glasfibrerstangen in die Tunnel und fixieren Sie die Stangen am Boden

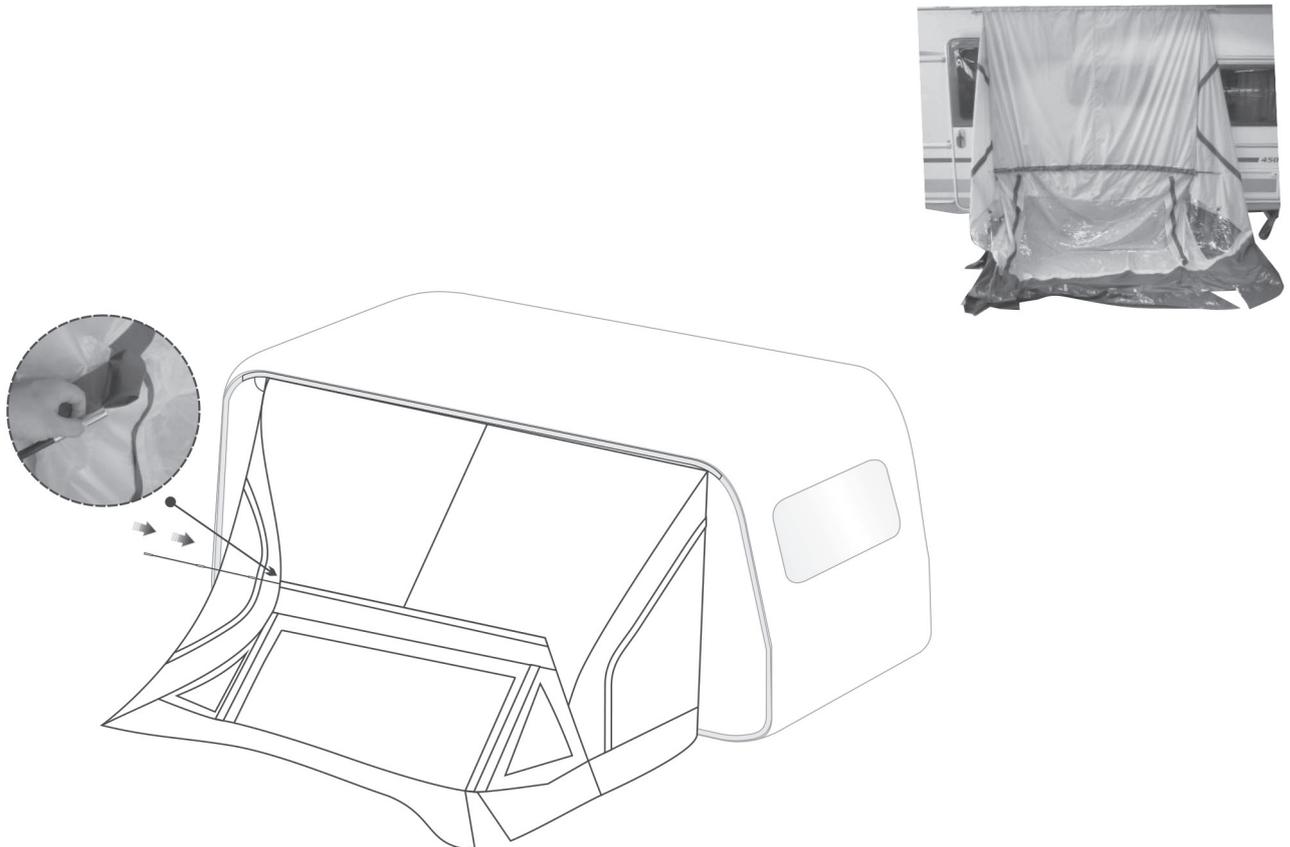

3. a) Attach the leg poles with the roof pole.
- b) Fix the cover with leg poles by plastic hook.
- c) Fix and tension the leg pole at the end with a pin.

- a) Befestigen Sie die Stangen mit den Dachstangen
- b) Befestigen Sie das Zelt mit den Zangen durch Plastikhaken
- c) Fixieren und spannen Sie die Stangen am Ende

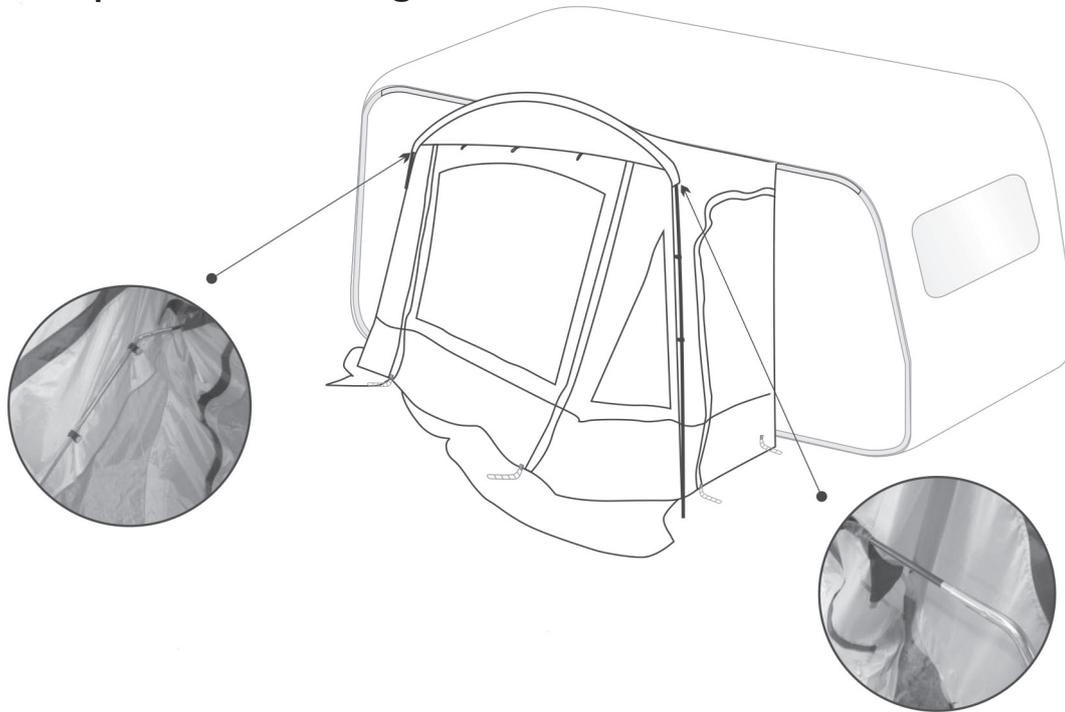

4. Tension each part, fix the pegs and guyrope

Spannen Sie alle Teile und fixieren Sie das Zelt mit Abspannseilen und Heringen

