

Montáž a instalace

Před instalací je důležité zkontrolovat dosah Bluetooth Starter Package. Signál může cestovat až do vzdálenosti 10 m, pokud není blokován. Jakmile jsou senzory mimo karavanu (E-Gaslevel, E-Load, E-Pressure), je důležité zkontrolovat, zda je hlavní modul umístěn na správném místě ve vozidle. Více si o tom přečtete na instalační stránce Starter Package Basic nebo Starter Package Plus.

Instalujete E-Gaslevel pro více než jednu plynovou láhev? Zjistěte, co dělat zde .

Kroky


1. Otevřete aplikaci E-Trailer a přihlaste se se svým účtem.
2. Ujistěte se, že je Bluetooth na smartphonu zapnuté a že máte stabilní internetové připojení.
3. Připojit se ke startovacímu balíčku.
4. Vždy kontrolujte aktualizace vašeho systému. Klikněte zde pro více informací o aktualizaci Starter Package Basic nebo Plus.
5. Otevřete obal E-Gaslevel a vyndejte bílou kartu s QR kódem.
6. V aplikaci klikněte na '+' vpravo dole pro přidání modulu.
7. Postupujte podle kroků uvedených v aplikaci.

Instalace E-Gaslevel


Umístěte E-Gas Level s černou gumou doprostřed na dno čisté nádrže. Pokud modul není uprostřed, nebo pokud je mezi gumou plynové hladiny a lahví špína / vzduch / hustá barva / rez / něco jiného, hodnoty se mohou lišit.

Pro hliníkové plynové lahve byl vyvinut speciální adaptér pro upnutí modulu pod válec.

Umístění prodloužené verze: klikněte zde pro více informací o aktualizaci balíčku startovního [Základní nebo](#) Plus.

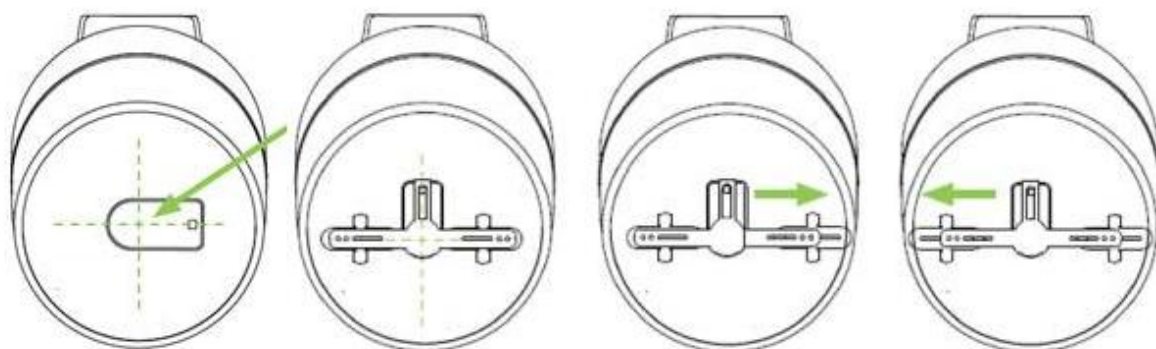

Instalace kulaté verze:

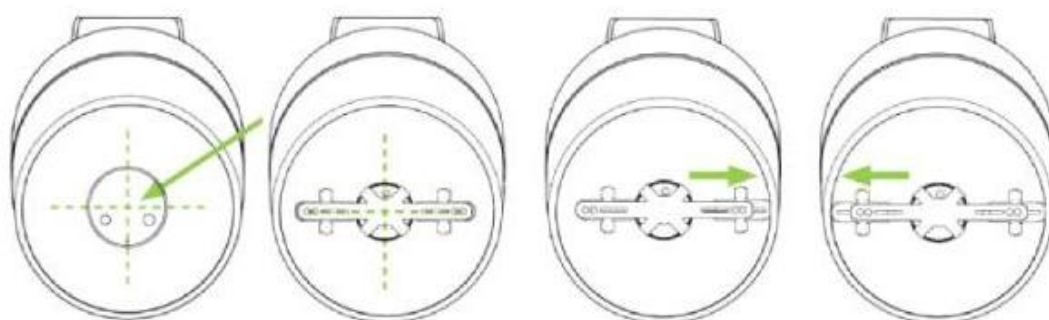


Pro hliníkové plynové lahve byl vyvinut speciální adaptér pro upnutí modulu pod válec.



U válců s důlkem na spodní straně je umístění velmi důležité. Guma nesmí být přesně umístěna na důlce, jinak signál nebude správně přenášen. Pokud je senzor umístěn příliš blízko důlku, může se při položení válce dotknout podlahy a odtlačit měřicí mechanismus (gumu) od válce.

Nejlepším řešením je umístit válec na dvě lamely, aby mezi senzorem a povrchem byl prostor. Je také možné použít adaptér, který senzor pevněji připevní na láhev. Tuto lze zakoupit v našem webshopu nebo u místních prodejců a webshopů.

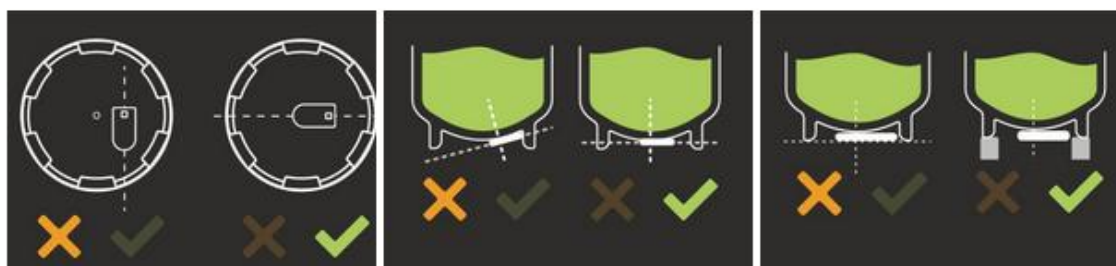

Body pozornosti

Při zavádění E-Gaslevel se ujistěte, že gumový kryt není poškozený a že se při používání neposouvá. Tento kondenzátor je nezbytný pro zpracování dat a nelze jej vyměnit. Poškozený kondenzátor znemožní použití senzoru. Pokud je to nutné, jemně obrousíte spodní stranu plynové lahve brusným

papírem, abyste odstranili případné nerovnosti.

Pokud je to nutné, před připojením modulu k nádrži gumu namazte dielektrickým mazivem (např. silikonovým mazivem/tapovým mazivem). To může signál trochu zesílit. V našem webshupu prodáváme speciální 'Sonic Grease'.

Při použití adaptéru se ujistěte, že je E-Gaslevel správně vložen. Gumové víčko musí být přitlačeno k válci.

I najít svou plynovou láhev

Zveřejnili jsme seznam plynových lahví, které jsme testovali. V tomto seznamu najdete značky a typy plynových lahví a zda jsou dostupné v aplikaci.

Pokud v aplikaci nenajdete svou značku a typ plynové lahve, může to být tím, že jsme ji ještě nepřidali. Můžeme to pro vás udělat, v tomto případě nás prosím kontaktujte.

Instalace se dvěma plynovými lahvemi

Pokud máte 2 nebo více plynových lahví, můžete v aplikaci přidat až 5. Po dokončení kalibrace prvního válce použijte '+' k přidání dalšího válce. Pak znovu postupujte podle kalibračních kroků v aplikaci.

Poznámky:

- V nastavení můžete každé plynové lahvi přiřadit jméno. To vám umožní rozlišit mezi plynovými lahvemi v aplikaci
- Můžete přidat různé značky, typy nebo typy plynových lahví.

Pokud druhou plynovou láhev nelze najít, můžete kliknout na Odpojit senzor(y) a odstranit data v nastavení E-GasLevel na záložce Sensory. Pak postupujte podle kroků v aplikaci.

S QR kódem je něco špatně

Nemůžete naskenovat QR kód?

Možná jste ještě nepovolili aplikaci E-Trailer k použití fotoaparátu telefonu. Zapněte toto povolení na telefonu.

Dostanete zprávu s QR kódem, která je neplatná?

Naskenovali jste QR kód pro přidání produktu do aplikace a dostanete oznámení, že se něco pokazilo. Může k tomu být několik důvodů:

1. Už jste naskenovali svůj QR kód. Pak už je modul přidán na váš účet. Přejděte na hlavní obrazovku aplikace.
Je váš modul tam? Pak na něj klikni a postupuj podle kalibračních kroků.
2. Pokud chcete znovu nainstalovat své moduly, nemusíte znovu skenovat QR kód. Poté přejdete do nastavení modulu, vyberete záložku Sensory a kliknete na Přeinstalovat.
3. QR kód není v databázi znám. V tu chvíli nás kontaktujte .

4. Pokud jste si systém koupili z druhé ruky, modul může být stále na účtu předchozího majitele. V tom případě nás prosím kontaktujte.

Aktualizační software

Možná budete muset aktualizovat software na hlavním modulu, nebo je vaše aplikace zastaralá. Klikněte zde pro více informací o aktualizaci Starter Package Basic nebo Plus.

E-Gaslevel nelze najít

Pokud aplikace během kalibrace nenajde úroveň E-Gas, můžete udělat následující:

- Postupovali jste podle postupů instalace v aplikaci:
 - o Stiskl jsi tlačítko na úrovni E-plynu 5krát?
 - o Pak jste stiskl a držel tlačítko na úrovni E-plynu, dokud ho aplikace nerozpoznala?
- Je E-Gaslevel s gumovým víčkem připevněným uprostřed na spodní části plynové lahve?
 - o Pokud používáte adaptér, ujistěte se, že je E-Gaslevel správně umístěn v adaptéru (s víčkem směřujícím nahoru, proti válci).
- Je dno válce čisté?
 - o Není mezi gumovým víčkem a válcem žádná rez nebo špína?
Pokud je to nutné, před připojením modulu k nádrži gumu namazte dielektrickým mazivem (např. silikonovým mazivem/tapovým mazivem). To může signál trochu zesílit. V našem webshoppu prodáváme speciální 'Sonic Grease'.
- Když je válec vzpřímený, hladina E-plynu se nedotýká povrchu. To může způsobit, že se víčko odtlačí z válce.

Pokud je láhev nakloněna nebo držena vzhůru nohama při instalaci E-Gaslevel, plyn kolísá a nelze odečíst žádnou hodnotu. Trvá asi 3–5 minut, než plyn v lahvi opět ustupuje.

Překalibrovat

Pokud vidíte podivné hodnoty nebo se hodnoty už neaktualizují, můžete tento modul překalibrovat následovně. QR kód nepotřebujete!

1. Ujistěte se, že jste připojeni k hlavnímu modulu přes Bluetooth.
2. Přejděte do nastavení modulu E-Gaslevel (nikoli konkrétního plynového modulu).
3. V záložce Senzory klikněte na **Znovu instalovat**.
Tím se odpojí všechny připojené moduly E-Gaslevel.
4. Pak postupujte podle kroků v aplikaci.
5. Pokud máte více než jednu plynovou láhev, budete muset každou láhev znovu kalibrovat zvlášť.
V aplikaci jdí na E-Gaslevel a klikni na další modul, abys ho také zkalibroval.

Reset

Pokud žádné z řešení zmíněných jinde nefunguje, lze E-Gaslevel resetovat. Poté byste měli baterii vyjmout a po pár sekundách ji vrátit. Podívejte se, jak na to, zde.

